




# YX系列无线监听系统

## 使用操作指南



米蔚公众号

# YX-1发射机

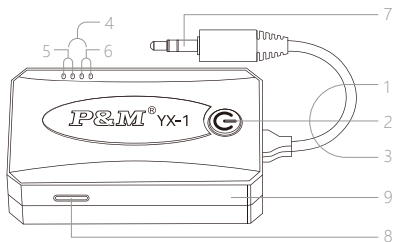

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1、开关机       | 6、强功率模式指示灯  |
| 2、配对        | 7、3.5毫米插头   |
| 3、切换功率模式    | 8、Type-C充电口 |
| 4、电量指示灯     | 9、机身        |
| 5、标准功率模式指示灯 |             |

# 关于YX-1发射机

## (1) 开机

长按“⏻”键开机，指示灯绿灯长亮。

## (2) 关机

开机状态下长按“⏻”键关机。

## (3) 配对

单击“⏻”键配对，当耳机或耳挂绿灯长亮时配对完成。  
再次单击“⏻”键停止配对或超过2分钟停止配对。

- 配对时指示灯闪烁
- 终止配对绿灯长亮
- 可同时与多个设备配对
- 耳机或耳挂配对时需靠近发射机

## (4) 低电提示

当电池电量过低时设备自动关机。


- 电量低于10%红灯长亮

## (5) 充电

请使用DC 5V1A电源充电，充电功率过大则有将主板烧坏风险。

- 充满电4颗绿灯长亮
- 约3小时充满电


## (6)发射功率模式

发射机内置两种功率模式，出厂默认模式一，双击“”键可切换功率模式。

- 模式一：标准功率模式
- 模式二：强功率模式

强功率模式，发射距离远。若声卡出现干扰时可切换为标准功率模式，或使用延长线以避免出现干扰情况。

切换模式时对应的指示灯绿灯闪烁约5秒，关机时记忆当前功率模式。

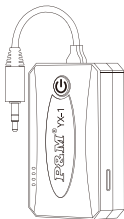

模式切换  
双击开关机键




标准功率模式  
1、2号指示灯闪烁



强功率模式  
3、4号指示灯闪烁

## YX-2隐形音

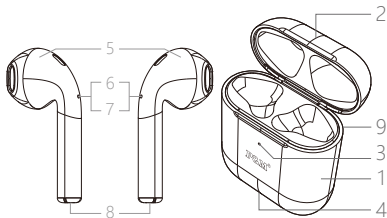

1、充电舱

2、上盖

3、充电舱电量指示灯

4、Type-C充电口

5、耳机

6、电量指示灯

7、配对指示灯

8、充电座

9、充电舱电量指示键

# 关于YX-2隐形音

## (1) 开机

充电舱开盖耳机自动开机。

## (2) 关机

耳机放入充电舱内合盖自动关机，当电池电量过低时设备自动关机，发射机关机时耳机同步关机。

## (3) 配对

先单击发射机配对键，充电舱开盖后自动配对，配对完成再次单击发射机配对键停止配对。

- 配对时耳机绿灯快闪
- 配对完成绿灯长亮10s后熄灭
- 耳机靠近发射机
- 配对超时绿灯慢闪

## (4) 断开连接

超过指定距离时耳机断开连接。

- 断开连接时耳机绿灯慢闪
- 断开连接30分钟自动关机

## (5) 耳机电量

电量低于10%每分钟语音播报1次，同时红灯闪烁1次。

## (6) 耳机充电


耳机放入充电舱合盖后自动充电。

## (7) 充电舱充电

充电舱请用DC 5V1A电源充电，充电功率过大则有将主板烧坏风险。

- 充电时红灯长亮
- 充满绿灯长亮

## YX-3扩展坞

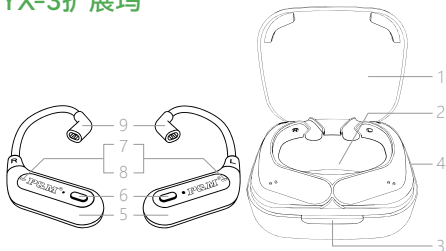

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1、上盖        | 6、耳挂模式按键  |
| 2、充电舱       | 7、电量指示灯   |
| 3、电量指示灯     | 8、配对指示灯   |
| 4、Type-C充电口 | 9、可拔插耳机接口 |
| 5、耳挂机身      |           |

## 关于YX-3扩展坞

### (1) 开机

充电舱开盖耳挂自动开机。

### (2) 关机

耳挂放入充电舱内合盖自动关机，当电池电量过低时设备自动关机，发射机关机时耳机同步关机。

### (3) 配对

先单击发射机配对键，充电舱开盖后自动配对，配对完成再次单击发射机配对键停止配对。

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| • 配对时耳机绿灯快闪 | • 配对完成绿灯长亮10s后熄灭 |
| • 耳机靠近发射机   | • 配对超时绿灯慢闪       |



#### (4) 断开连接

超过指定距离时耳机断开连接。

- 断开连接时耳机绿灯慢闪
- 断开连接30分钟自动关机

#### (5) 耳挂电量

电量低于10%每分钟语音播报1次，同时红灯闪烁1次。

#### (6) 耳挂充电

耳挂放入充电舱合盖后自动充电。

#### (7) 充电舱电量

放入耳挂或打开/关闭充电舱盖时，舱内LED灯慢闪三次熄灭，显示充电舱当前电量。

- 红灯：0-30%电量
- 黄灯：30-70%电量
- 绿灯：70-100%电量

#### (8) 充电舱充电


充电舱请用DC 5V1A电源充电，充电功率过大则有将主板烧坏风险。拔掉充电线，指示灯熄灭。

- 充电中：舱内LED红灯长亮
- 充满电：舱内LED绿灯长亮。

## (9) 耳挂模式

耳挂内置三种模式，出厂默认设置为动铁模式，短按按键可切换不同模式。

- 模式1：动圈模式
- 模式2：动铁模式
- 模式3：圈铁模式




## (10) 注意事项

左右耳挂模式控制不同步时请根据耳机提示音及时调整耳挂模式。

### 特别警告

使用耳机后如耳机表面有汗液、水等液体，请擦干后再放入充电舱充电，否则耳机充电触点有腐蚀风险。

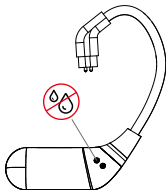

# P&M产品保修说明

## 一、基础信息

- 1、用户自购买之日起可享受12个月免费保修。
- 2、本服务范围仅限于主机，包装、外壳、线材、说明书等附件均不在维修支持服务范围之内。
- 3、若产品出现硬件类技术故障，请与P&M售后支持取得联系。
- 4、产品寄修时售后维修人员需要配对检查，维修回寄的产品收到时请重新配对，以免产品无法使用。

## 二、保修条例

- 1、用户请妥善保存发票或有效购买凭证。
- 2、保修卡请妥善保管，遗失恕不补发。
- 3、申请保修时维修更换下来的配件归本公司所有。
- 4、经维修的产品在保修期内继续享有保修服务。若距保修期结束不足三个月，则所更换的配件自更换之日起享有三个月保修。

- 5、返修前请填写保修卡的相关信息。
- 6、超出保修期的可提供收费维修服务。
- 7、如果您寄修的产品已停产，我们将尽可能维修，因原材料的缺失导致无法维修好，敬请谅解。

### 三、非保修范围

- 1、因用户购买的产品超过有效质保期。
- 2、因用户擅自涂改质保卡。
- 3、因用户无法提供有效质保凭证。
- 4、因用户自行改造、拆卸或维修产品。
- 5、因用户使用不当造成的产品主板损坏。
- 6、因受不可抗拒自然灾害引起的产品损坏。
- 7、因送修客户使用包装不当或运输途中的不可抗拒因素造成的遗失或损坏。
- 8、未经授权将本产品用于第三方研发、生产或其它专业测试导致产品故障或损坏。
- 9、其它因产品本身质量以外原因所产生的问题。
- 10、因使用或保管不当(液体渗入等)造成的损坏。

- 11、因电压或电流不稳定造成的损坏。
- 12、因私自使用自编、公开、非公开发行的软件导致产品不能正常工作的损坏。

## 免责声明

- (1) 上述各条款规定了我司对产品的所有责任，并取代其它一切明示及暗示的保证和其它责任。
- (2) 在产品不能良好工作时，我司对用户责任仅限于按照以上的条款对产品进行维修或材料更换。除此之外无其它担保，如国家适用法律另有明确规定，我司将遵照法律执行。
- (3) 无论是何种原因导致用户无法正常使用产品而造成的任何直接或间接损失，我司只承担国家适用法律要求必须承担的责任。
- (4) 我司在任何情况下，对于用户寄修的产品因物流原因造成的丢失或损坏不负任何责任。

# 防伪查询



1、微信搜索“**米蔚MIWEI**”或扫描包装盒上的米蔚公众号并关注。



2、在公众号点击右下角-自助服务-“**防伪查询**”。



3、输入“**16位防伪码**”或“**扫描包装盒上的防伪标签二维码**”并点击查询，即可查看产品真伪。

# 寄修查询



1、微信搜索“**米蔚MIWEI**”或扫描包装盒上的米蔚公众号并关注。



2、在公众号点击右下角-自助服务-“**寄修查询**”。

 寄修查询



输入寄件或返派的手机号码查询维修情况。

| 购买日期 (必填)

| 报修凭证 (必填)

3、搜索框内输入“**寄件手机号**”或“**收件手机号**”查询快递实时动态。

## 注意事项

- (1) 在使用和操作设备前请仔细阅读并遵守以下注意安全事项，确保在使用设备时出现危害身体健康情况。
- (2) 为防止长时间佩戴耳机可能导致的听力损伤，请勿长时间使用高音量。
- (3) 为避免无线干扰，使用设备时请与植入式医疗设备或个人医用设备(如起搏器、植入耳蜗、助听器等)保持至少15cm的距离，必要时可向其制造商咨询设备的限制条件。
- (4) 请勿在环境温度过高或温度过低的场所内使用或存放设备及其配件，当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。(如太阳下暴晒、加热设备、裸露火源、进水、超低温环境)等环境存放设备及其配件，可能导致设备故障、着火、爆炸、主板损坏等。
- (5) 请勿拆解、跌落、撞击、挤压、以及改装电池，禁止插入异物、穿刺电池。



(6) 禁止将电池浸入水或其它液体中，禁止将电池置于高温环境中，以免引起电池内部短路和过热、漏液、起火或爆炸。

(7) 请勿擅自拆卸、改装设备(含更换内置电池)及配件，否则该设备及配件将不在我司保修范围之内，设备正常使用发生故障时请联系售后客服。


(8) 请按当地规定处理本设备、电池及其它附件，若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

(9) 使用时感到皮肤不适，请停止使用并咨询医生。

## 耳机或发射器无法开机

如果长时间未充电，设备会进入低电量保护，属于正常状态。可尝试充电30分钟以上再进行正常开机使用。

我司有权对以上条款进行修改，并无需告知您。感谢您使用P&M产品，扫二维码关注公众号，使用过程中如有疑问可来电咨询。

 **400-112-5518**

 **www.greatwer.com**



**深圳市佰誉电声科技有限公司**

Shenzhen Baiyu Electroacoustic Technology Co., Ltd.

地址: 广东省深圳市龙岗区龙岗中心城凤临国际C313  
C313 Fenglin International ,Longgang District,  
Shenzhen, Guangdong